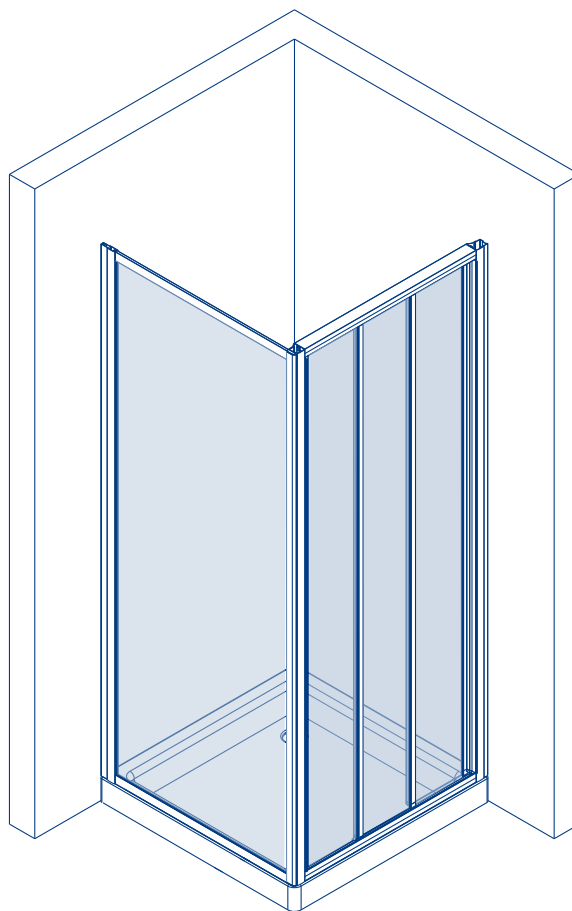


Montageanleitung
Istruzioni di montaggio
Montage - instructie
Assembling instructions
Instructions de montage
Instrucciones para el montaje
Instrukcja montażu

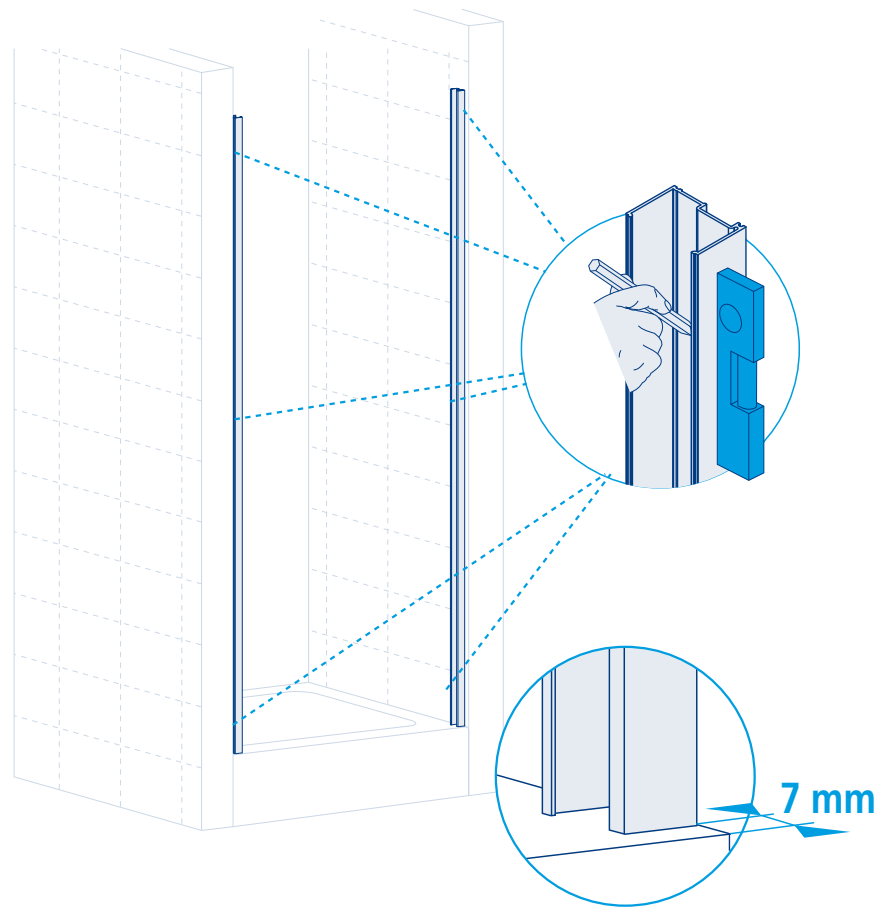
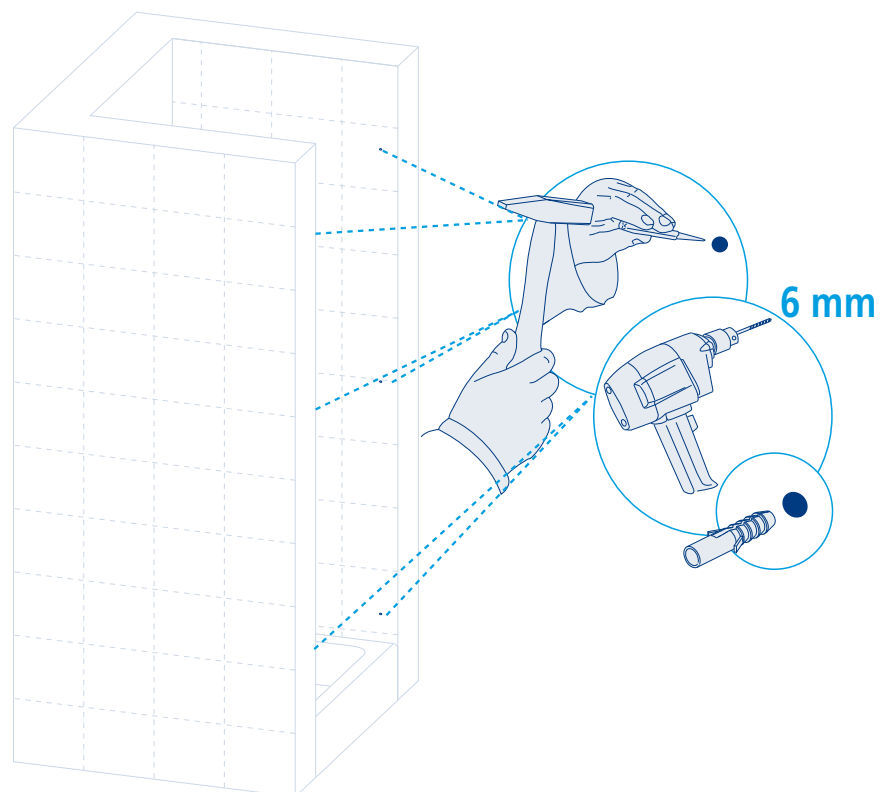
CUSTL-R / CUS MUSTL-R / MUS

- D** Schiebetür für Nische
oder mit Seitenwand
- I** Porta scorrevole per nicchia
o con elemento laterale
- NL** Schuifdeur voor nis
of met zijwand
- GB** Sliding door for niche
or with fixpart
- F** Porte coulissante pour niche
ou avec paroi latérale
- E** Puerta correderas entre
paredes o con fijo
- PL** Drzwi przesuwne do niszy lub
kompletay ze ścianka boczna



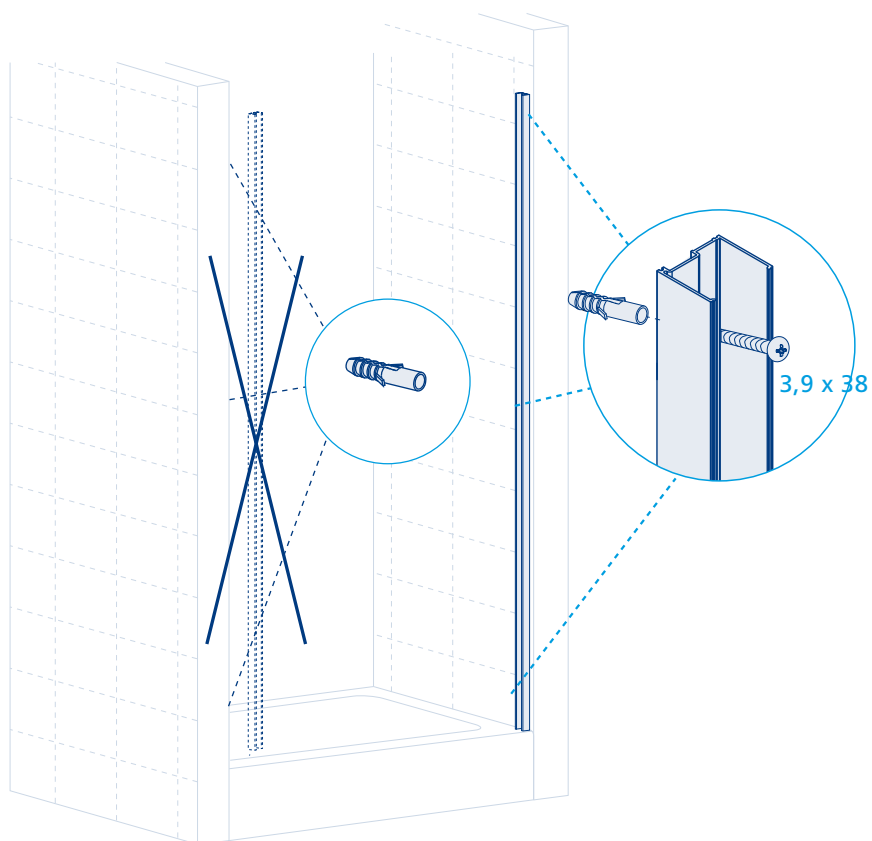
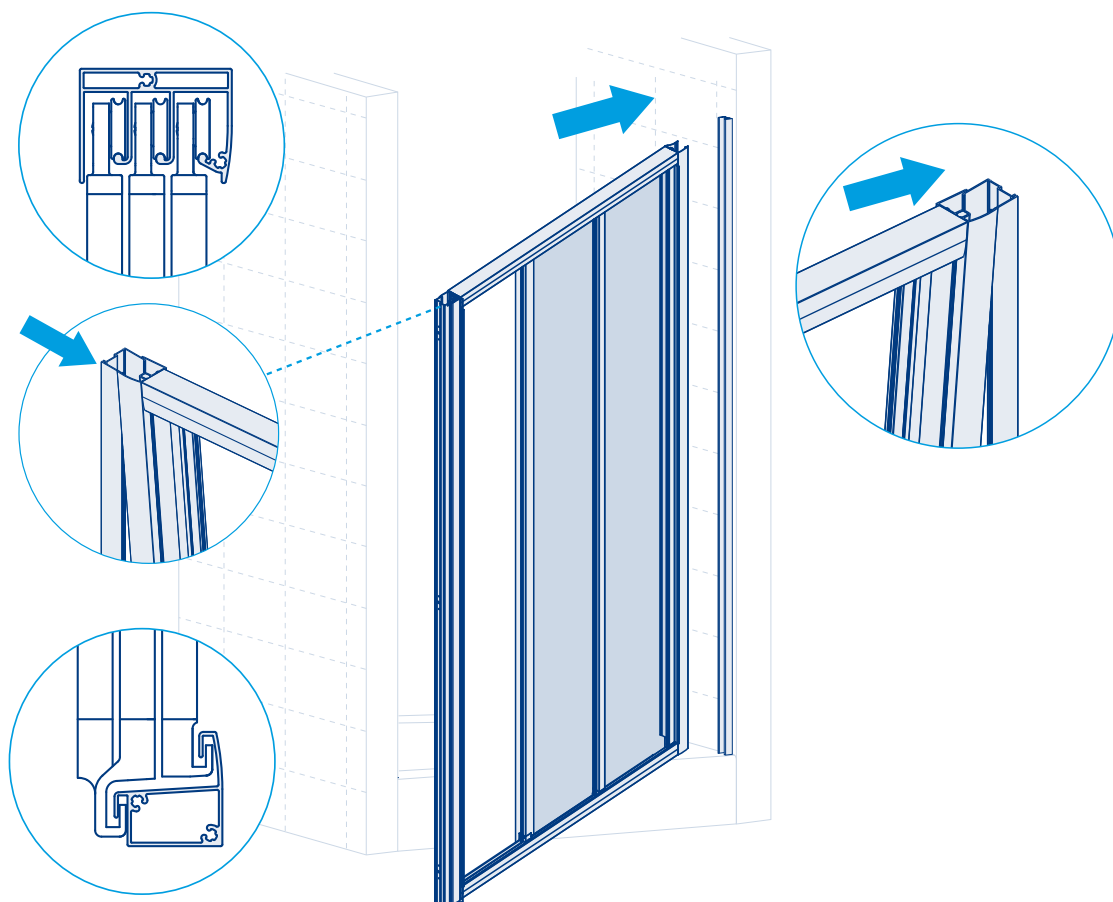
1

CUSTL-R + CUS / MUSTL-R + MUS

**2**

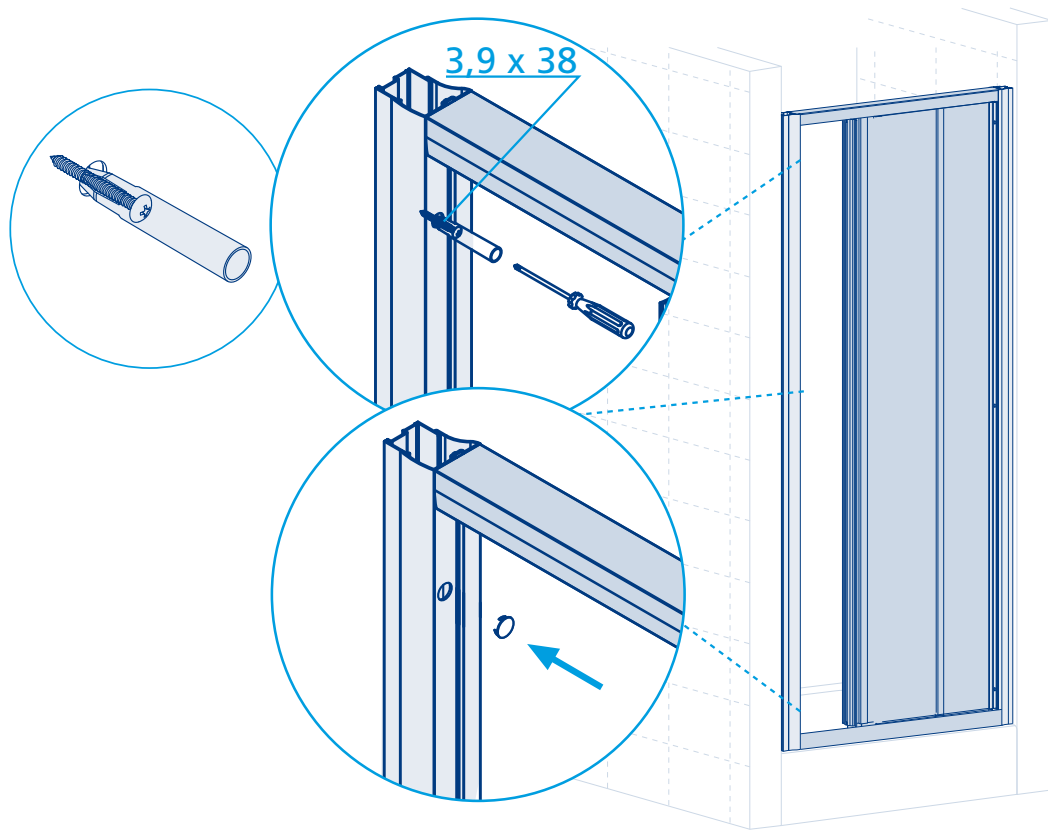
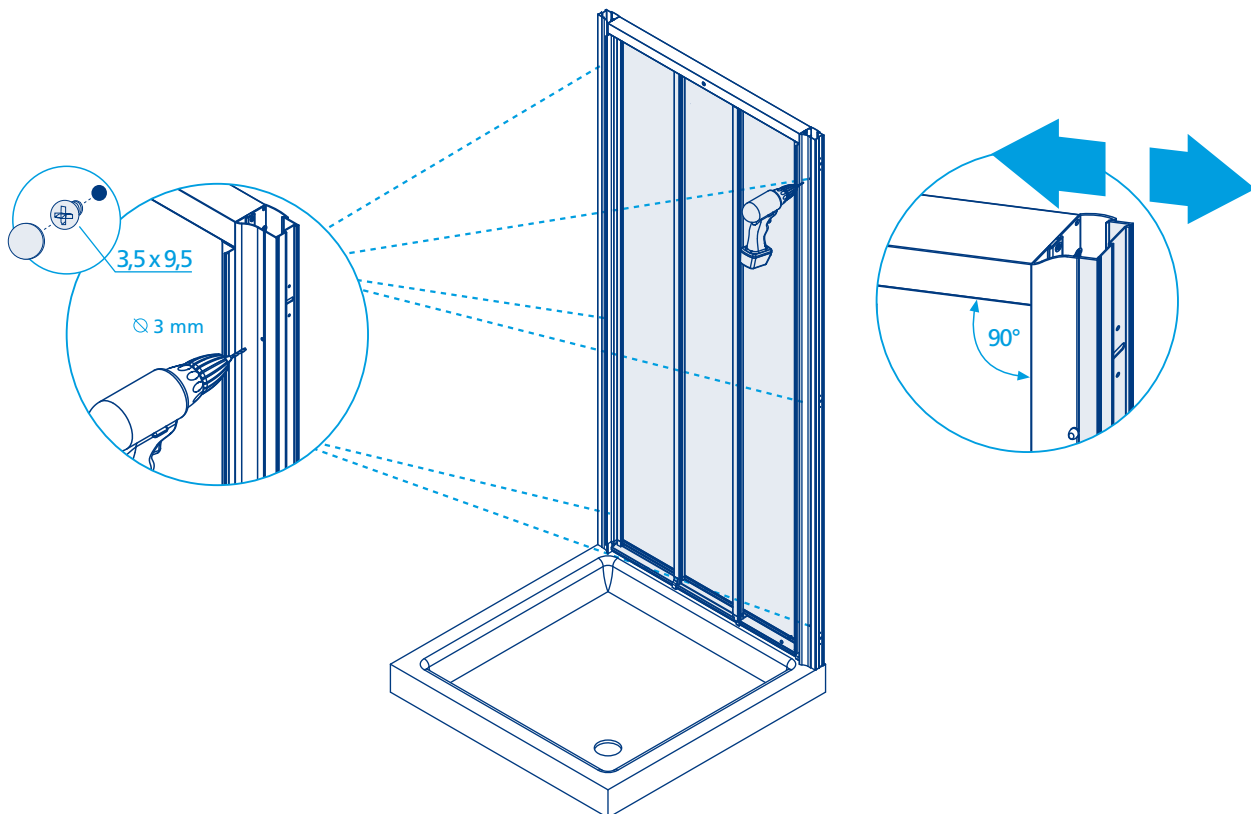
3

CUSTL-R + CUS / MUSTL-R + MUS

**4**

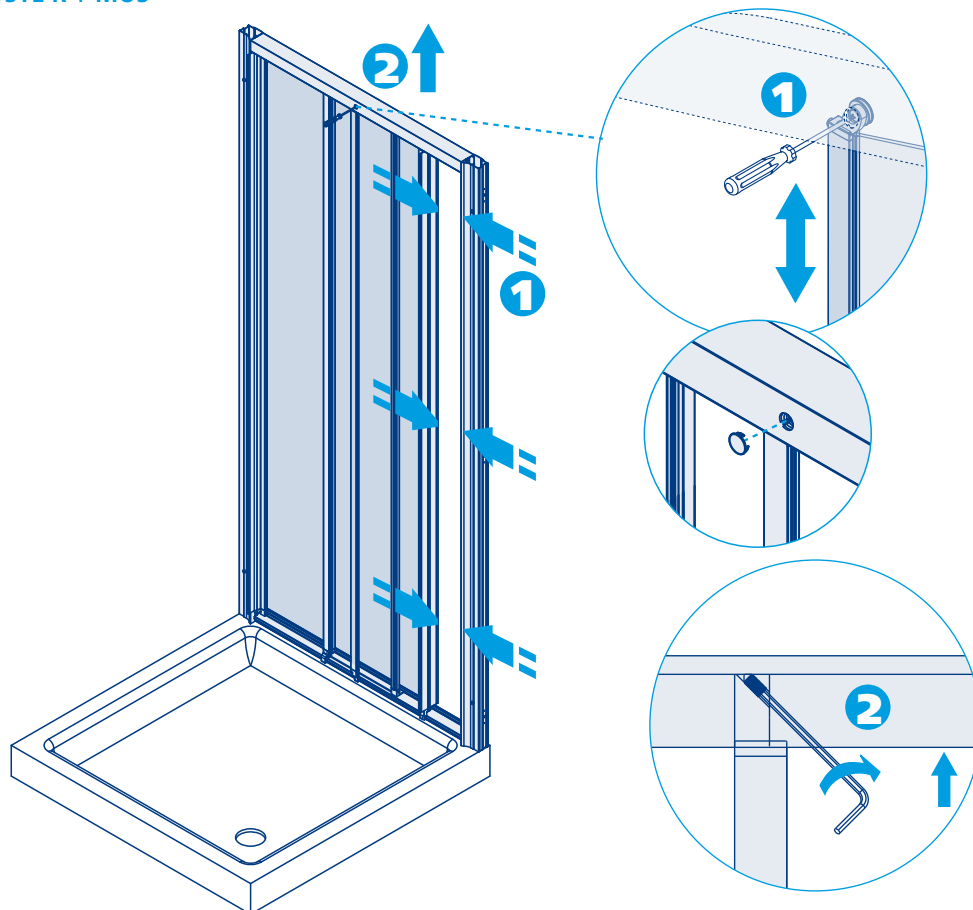
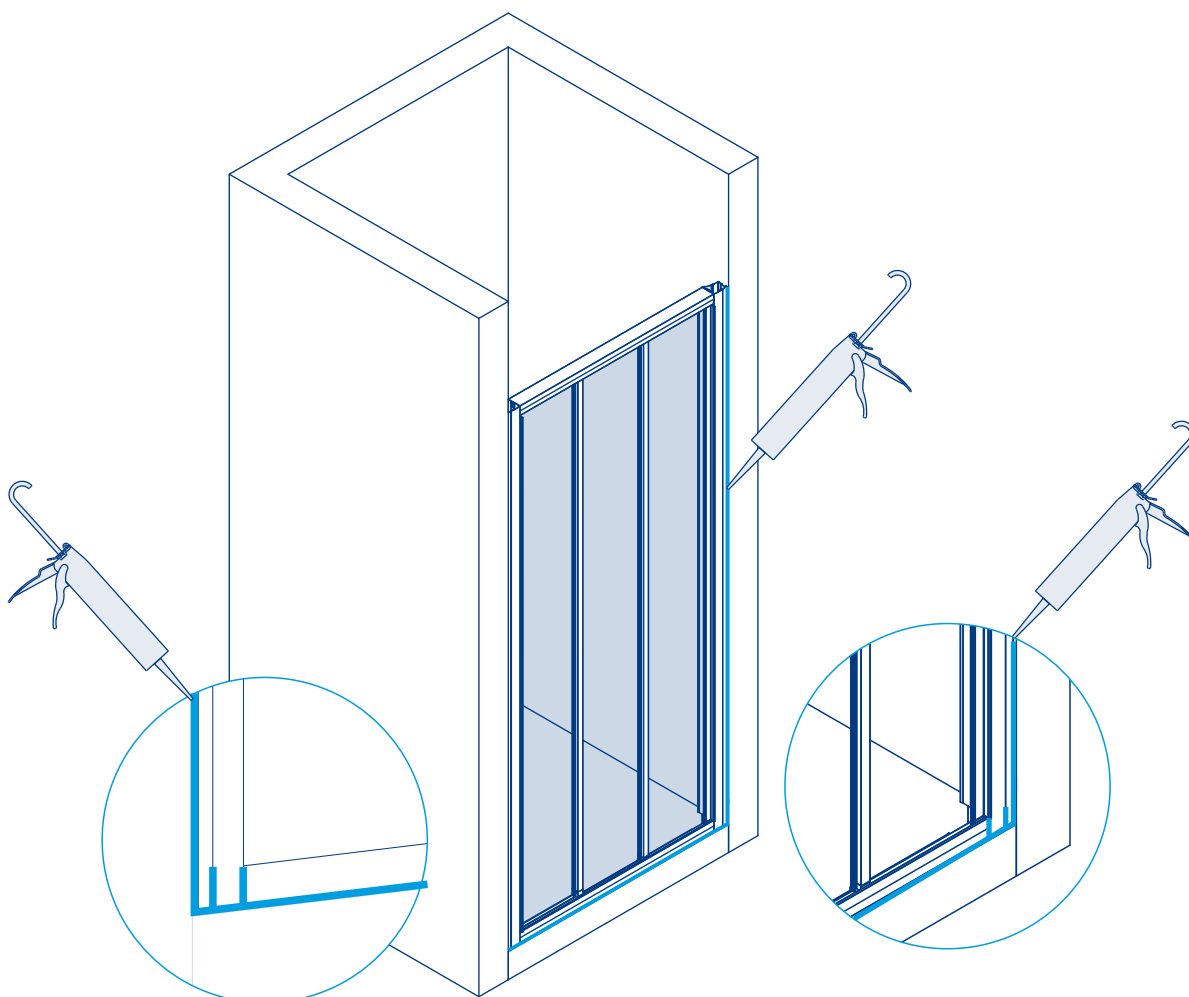
5

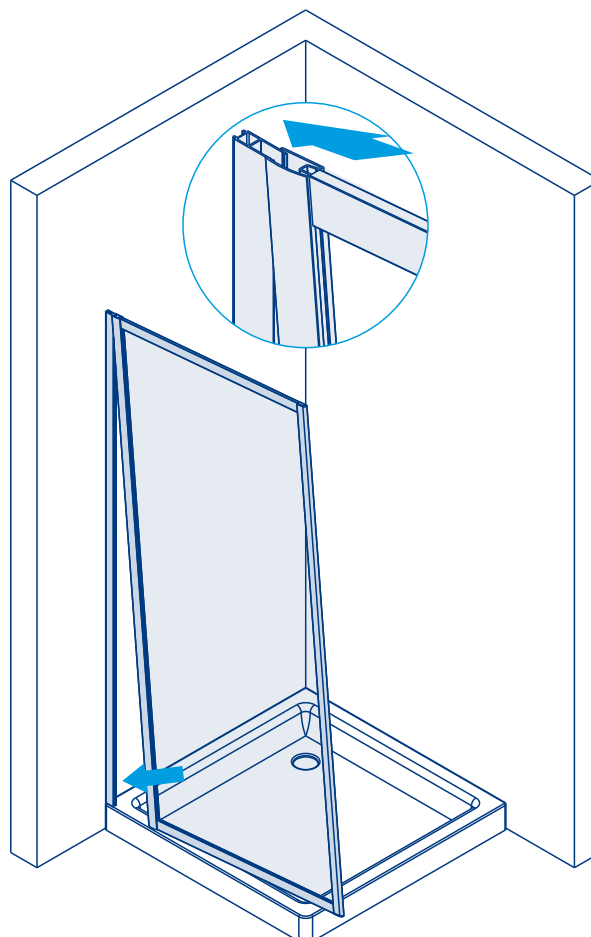
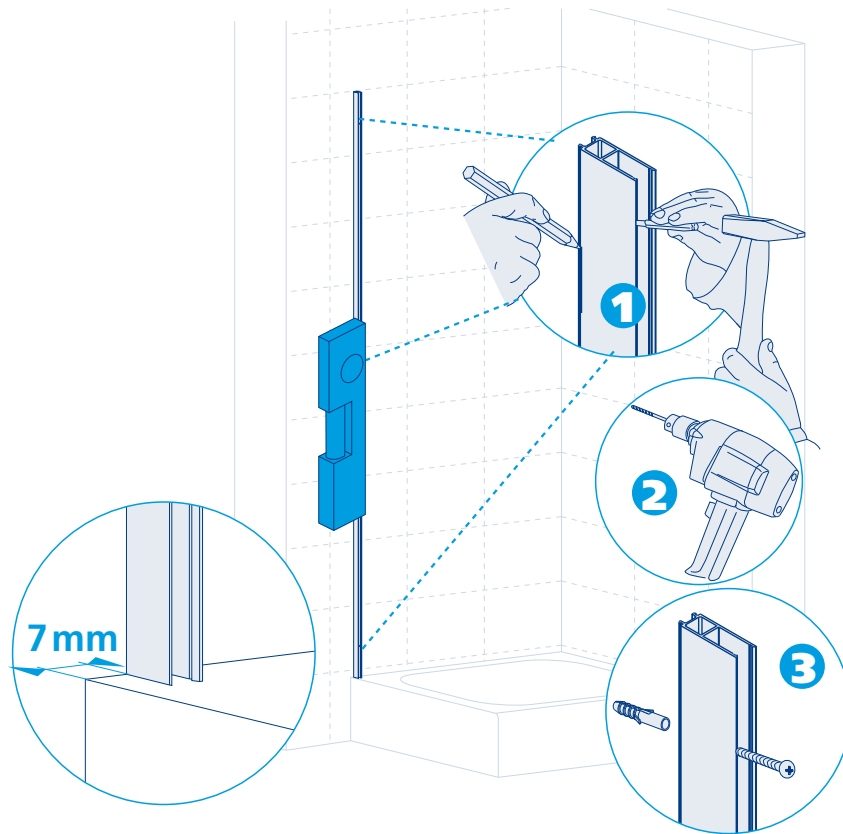
CUSTL-R + CUS / MUSTL-R + MUS

**6**

7

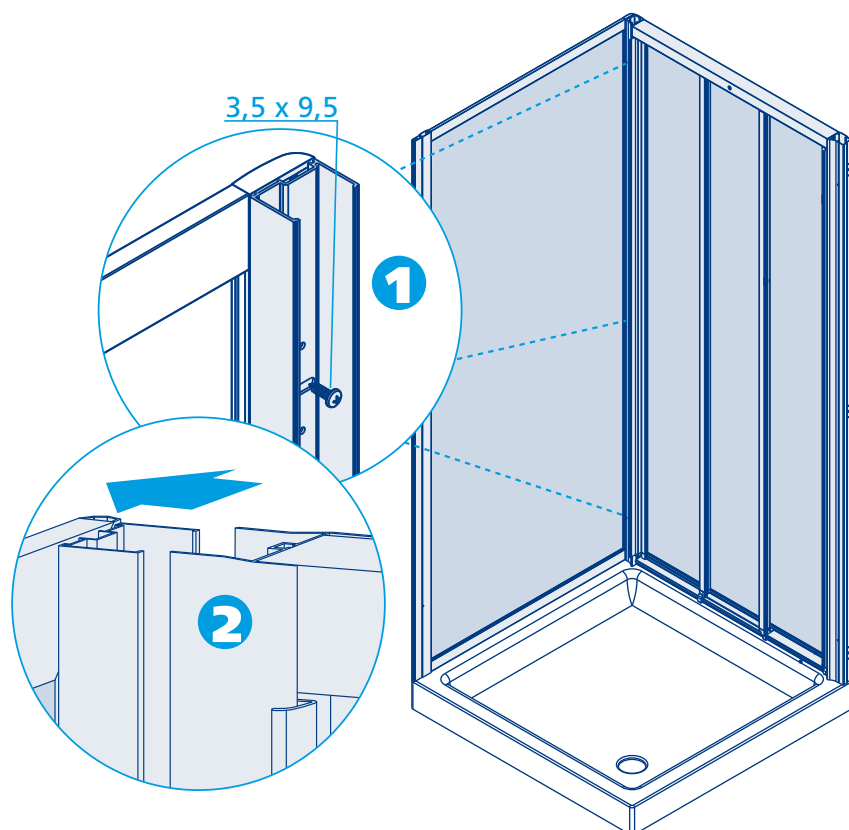
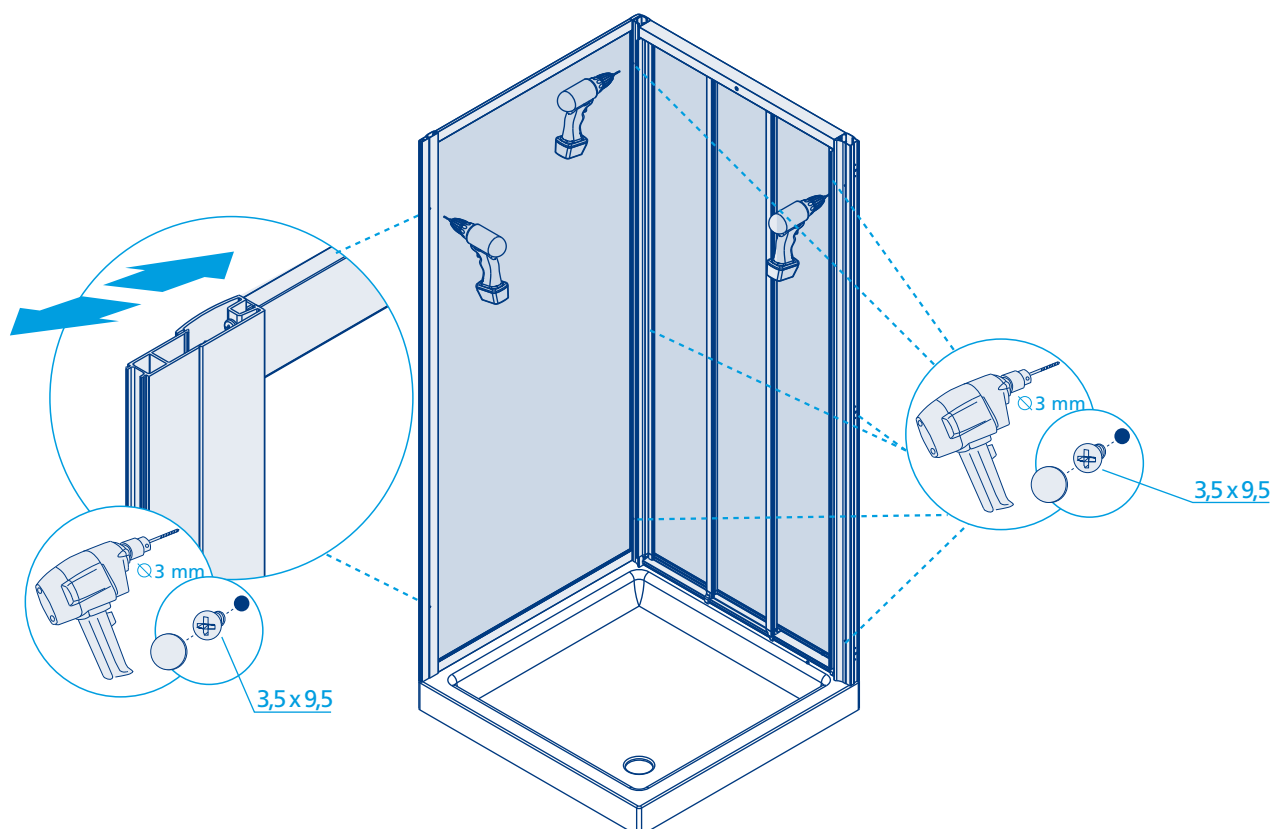
CUSTL-R + CUS / MUSTL-R + MUS

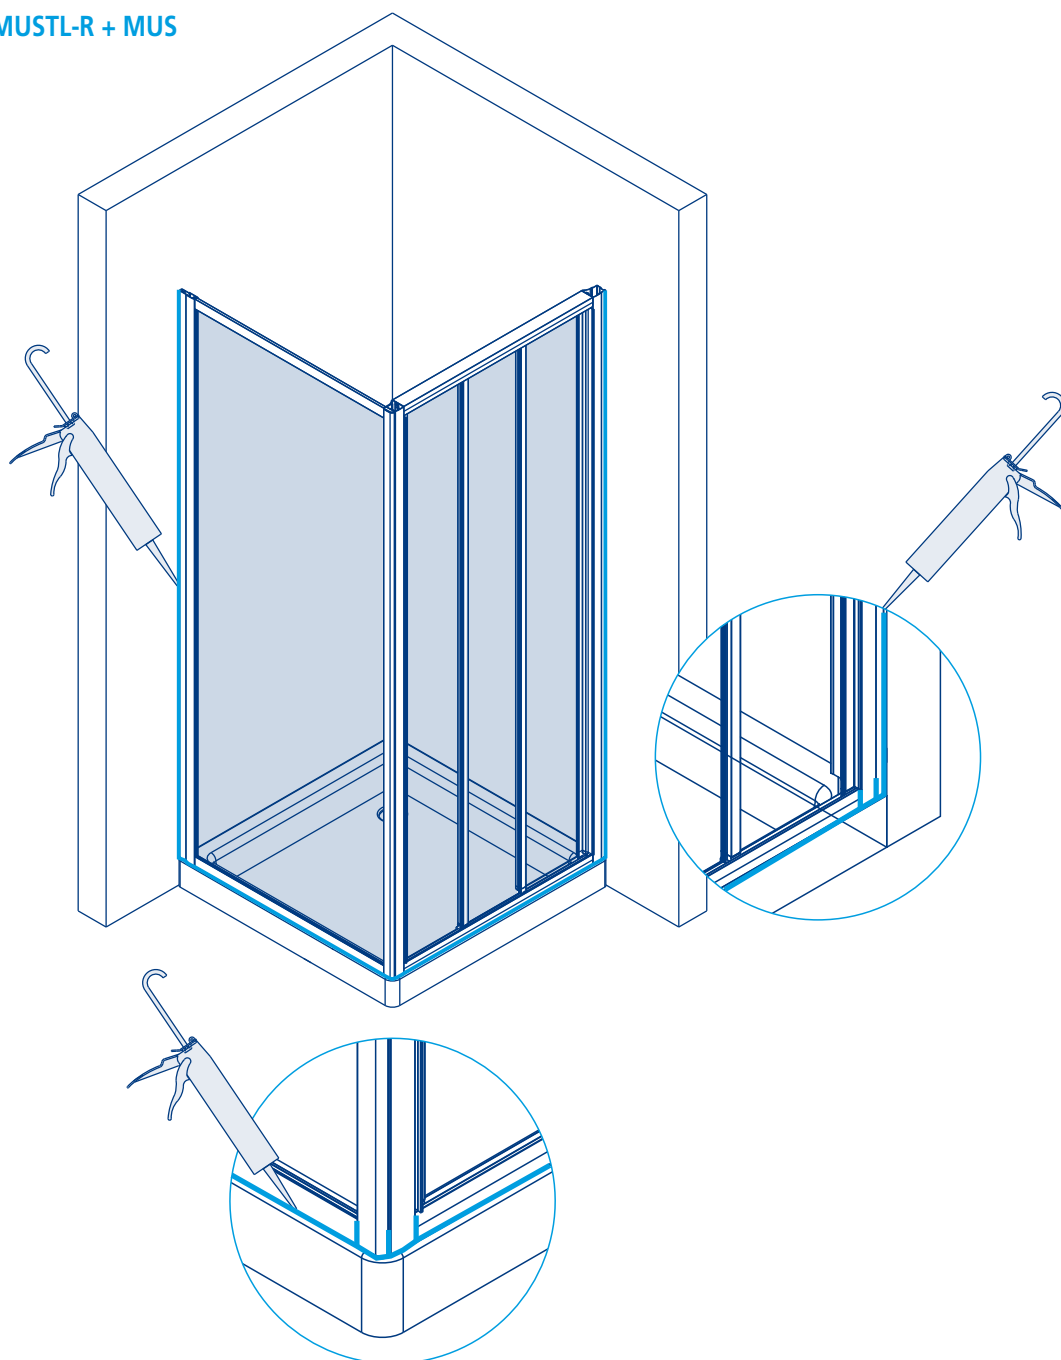
**8**



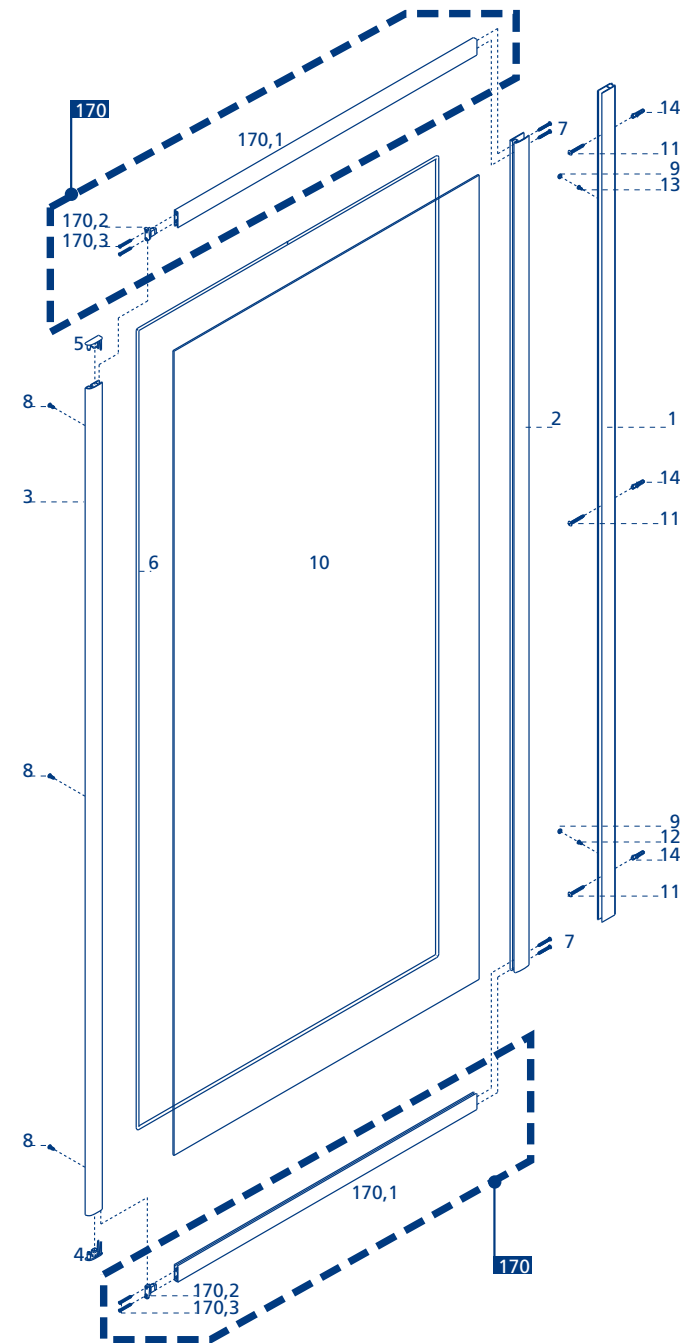
11

CUSTL-R + CUS / MUSTL-R + MUS

**12**



EL0235

[illegible]

Bei Ersatzteillieferungen sind folgende Angaben erforderlich: • Per ordini di pezzi di ricambio sono necessari i seguenti dati: • Bij onderdeelbestellingen zijn de volgende gegevens gewenst: Spare parts need the following specification: • Pour toute commande de pièces détachées, il est nécessaire de fournir • Para pedir los repuestos, necesitamos de los siguientes datos: W przypadku dostaw części zamiennych wymagane są następujące dane:

Breite / larghezza / breedte / width / largeur / anchura / szerokość: _____ Farbe / colore / kleur / colour / couleur / color / kolor: _____

Höhe / altezza / hoogte / hight / hauteur / altura / Wysokość: _____ Glas / vetro / glaspaneel / Glas-type / verre / vidrio / element szklany: _____

ELM0050

Pos.	Art.
1	PRHP016-01
2	PRHP010-01 (PRHP103)
3	PRBP005-03
4	PRBP006
5	PLP032
8	SRAKVA3522
9	PLMD66
10	PLMD39
11	PLP056
12	SRAKFB3938
13	SRAKFS3595
14	KLE001
15	GUMG025

EL0223

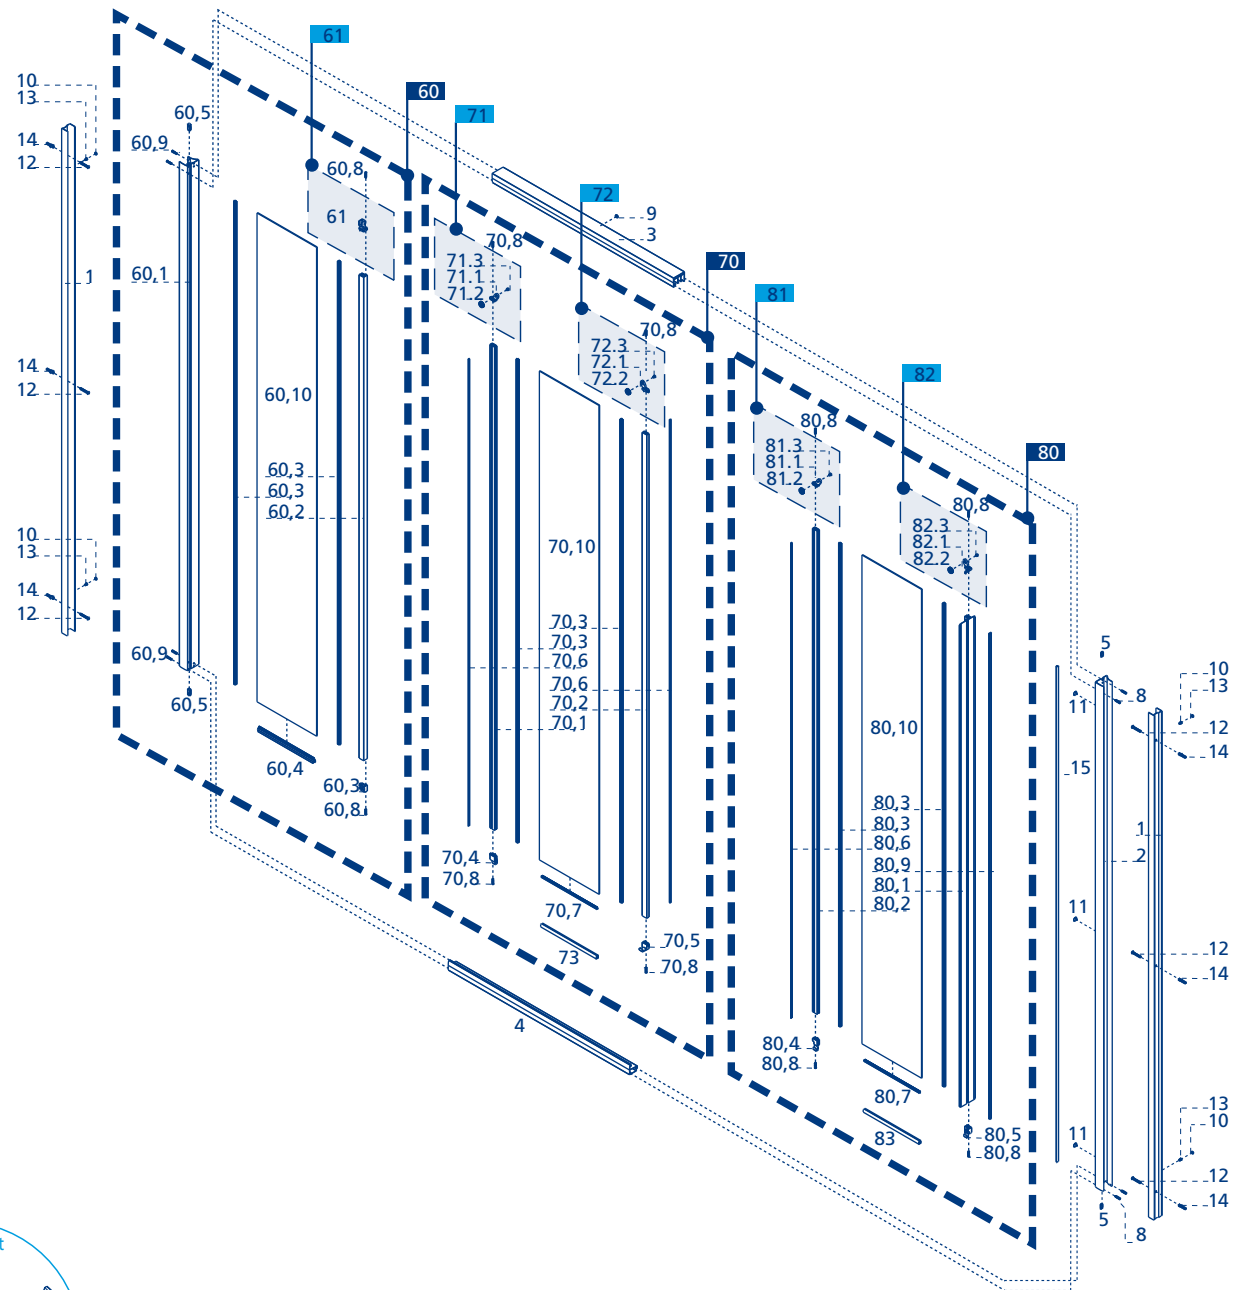
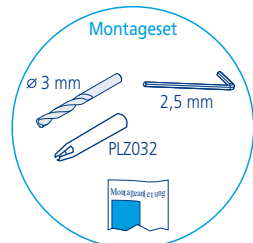
Pos.	Art.
60,1	PRHP011-01
60,2	PRHP019
60,3	GUMP001
60,4	GUMP045
60,5	PLP020
60,8	SRAKVA3522
60,9	SRAKVA3532
60,10	A10-C10-TH10 KA1 (KA4)
61	EL0226

EL0224

Pos.	Art.
70,2	PRHP004
70,3	GUMP001
70,4	PLP033
70,5	PLP035
70,6	GULU219
70,7	GUMP137
70,8	SRAKVA3532
70,10	A10-C10-TH10 KA1 (KA4)
71	EL0214
71,1	PLP003
71,2	KLEP046
71,3	SRAM46KFS
72	EL0213
72,1	PLP002
72,2	KLEP046
72,3	SRAM46KFS
73	EL0228

EL0225

Pos.	Art.
80,1	PRHP009-01
80,2	PRHP004
80,3	GUMP001
80,4	PLP027
80,5	PLP053
80,6	GULU219
80,7	GUMP137
80,8	SRAKVA3532
80,9	GUMG025
80,10	A10-C10-TH10 KA1 (KA4)
81	EL0214
1,1	PLP003
81,2	KLEP046
81,3	SRAM46KFS
82	EL0219
82,1	PLP052
82,2	KLEP046
82,3	SRAM46KFS
83	EL0228



Bei Ersatzteillieferungen sind folgende Angaben erforderlich: • Per ordini di pezzi di ricambio sono necessari i seguenti dati: • Bij onderdeelbestellingen zijn de volgende gegevens gewenst:
Spare parts need the following specification: • Pour toute commande de pièces détachées, il est nécessaire de fournir • Para pedir los repuestos, necesitamos de los siguientes datos:
W przypadku dostaw części zamiennych wymagane są następujące dane:

Breite / larghezza / breedte / width / largeur / anchura / szerokość: _____ Farbe / colore / kleur / colour / couleur / color / kolor: _____

Höhe / altezza / hoogte / high / hauteur / altura / Wysokość: _____ Glas / vetro / glaspaneel / Glas-type / verre / vidrio / element szklany: _____

ELM0051

Pos.	Art.
1	PRHP016-01
2	PRHP010-01 (PRHP103)
3	PRBP005-03
4	PRBP006
5	PLP032
8	SRAKVA3522
9	PLMD66
10	PLMD39
11	PLP056
12	SRAKFB3938
13	SRAKFS3595
14	KLE001
15	GUMG025

EL0220

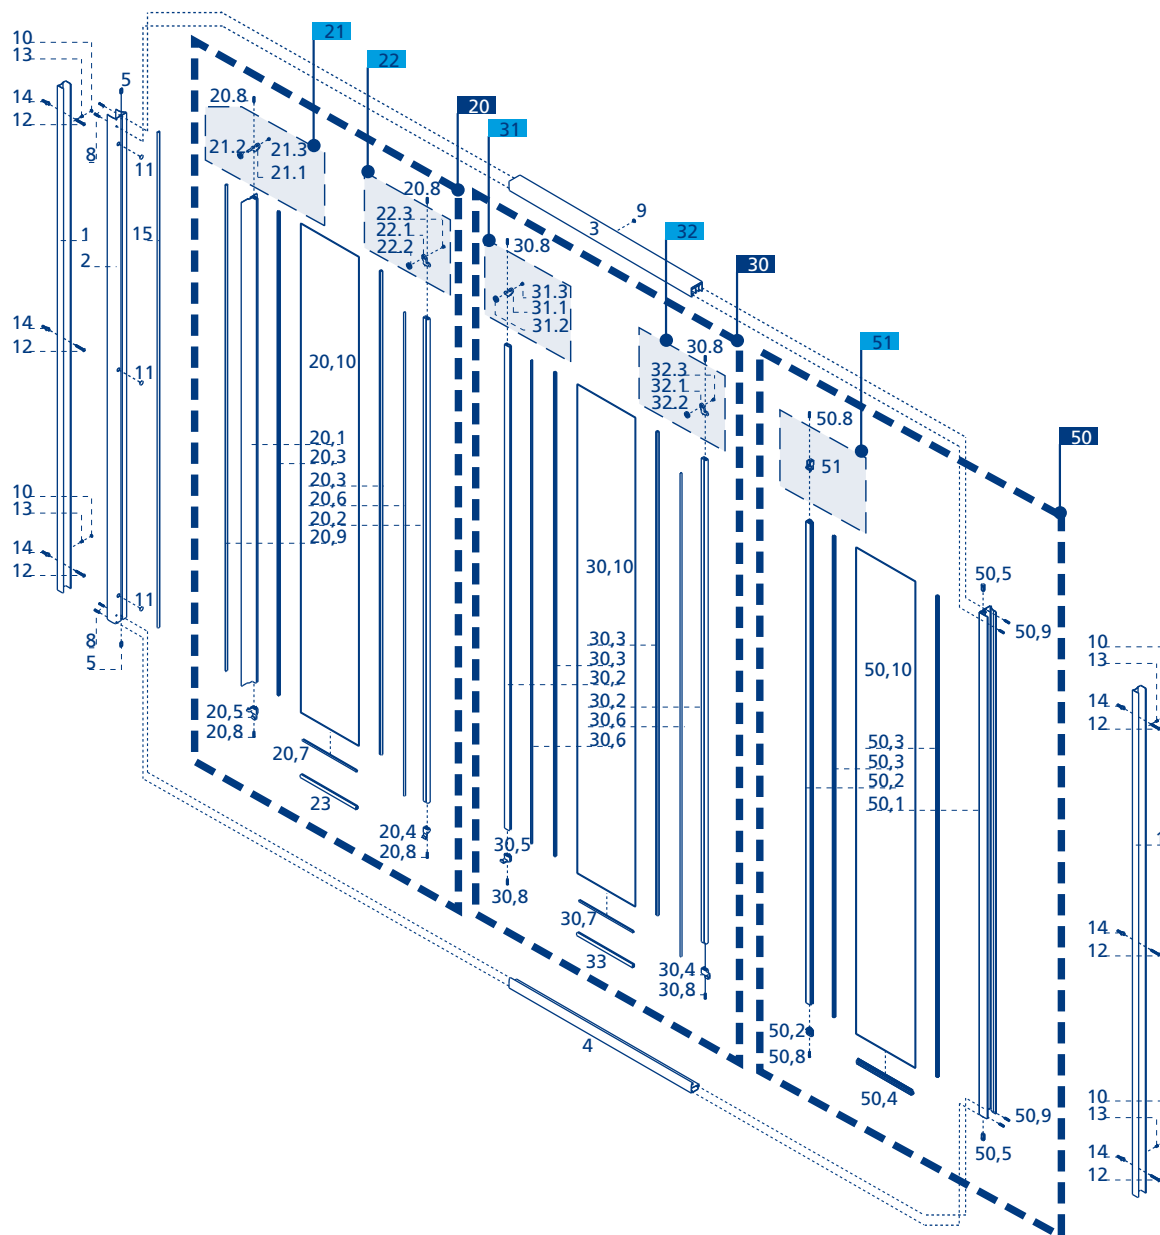
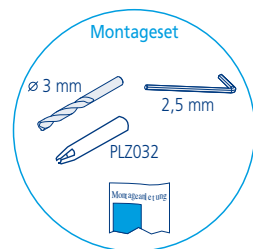
Pos.	Art.
20,1	PRHP009-01
20,2	PRHP004
20,3	GUMP001
20,4	PLP028
20,5	PLP051
20,6	GULU219
20,7	GUMP137
20,8	SRAKVA3532
20,9	GUMG025
20,10	A10-C10-TH10 KA1 (KA4)
21	EL0218
21,1	PLP049
21,2	KLEP046
21,3	SRAM46KFS
22	EL0213
22,1	PLP002
22,2	KLEP046
22,3	SRAM46KFS
23	EL0228

EL0230

Pos.	Art.
50,1	PRHP011-01
50,2	PRHP019
50,3	GUMP001
50,4	GUMP045
50,5	PLP020
50,8	SRAKVA3522
50,9	SRAKVA3532
50,10	A10-C10-TH10 KA1 (KA4)
51	EL0227

EL0221

Pos.	Art.
30,2	PRHP004
30,3	GUMP001
30,4	PLP034
30,5	PLP036
30,6	GULU219
30,7	GUMP137
30,8	SRAKVA3532
30,10	A10-C10-TH10 KA1 (KA4)
31	EL0213
31,1	PLP002
31,2	KLEP046
31,3	SRAM46KFS
32	EL0214
32,1	PLP003
32,2	KLEP046
32,3	SRAM46KFS
33	EL0228



Bei Ersatzteillieferungen sind folgende Angaben erforderlich: • Per ordini di pezzi di ricambio sono necessari i seguenti dati: • Bij onderdeelbestellingen zijn de volgende gegevens gewenst: Spare parts need the following specification: • Pour toute commande de pièces détachées, il est nécessaire de fournir: • Para pedir los repuestos, necesitamos de los siguientes datos: W przypadku dostaw części zamiennych wymagane są następujące dane:

Breite / larghezza / breedte / width / largeur / anchura / szerokość: _____ Farbe / colore / kleur / colour / couleur / color / kolor: _____

Höhe / altezza / hoogte / high / hauteur / altura / Wysokość: _____ Glas / vetro / glaspaneel / Glas-type / verre / vidrio / element szklany: _____

Wichtig!

Bitte überprüfen Sie Ihre Duschkabine vor der Montage auf Transportschäden. Für Schäden an bereits montierten Produkten kann keine Haftung übernommen werden. Zur Reinigung benutzen Sie ein PH-neutrales Reinigungsmittel oder den von uns empfohlenen Spezialreiniger. Nicht zu verwenden sind Verdüner, sowie alkalische, lösungsmittel-, säure- und chlorhaltige oder scheuernde Mittel.

Werkzeuge für die Montage:

Wasserwaage, Bleistift, Körner, Hammer, Bohrmaschine, Steinbohrer 6mm, Kreuzschraubenzieher, Schraubenzieher, Stahlbohrer 3mm, Silikon.

1 Die Position der Wandprofile anzeichnen.

2 Achtung: Kontrollieren Sie die Beschaffenheit der Wand, Licht-, Gas- und Wasserleitungen. Die mit der Kabine mitgelieferten Dübel und Schrauben sind nur für sämtliche Beton- und Mauerwerkbaustoffe geeignet. Für Wände anderer Bauart müssen Sie dafür geeignetes Befestigungsmaterial verwenden. Verwenden Sie nur Silikon oder Dichtungsmasse, welche für die Oberflächen und Materialien geeignet sind, an denen die Duschkabine montiert wird. Die Befestigung an der Wand, die Montage und die Silikonierung der Duschkabine müssen sorgfältig und professionell durchgeführt werden. Falls Fragen bezüglich der Montage entstehen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Wiederverkäufer.

3 Nur ein Wandprofil anbringen.

4 Die Kabine in das Wandprofil einführen, dann das zweite Profil in den Rahmen stecken.

5 Die Wandprofile der Tür mit den 3 Schrauben an der Wand befestigen unter Zuhilfenahme des beiliegenden konischen Führungszylinders.

6 Die Kabine so ausrichten, dass die Ecken 90° bilden, dann die Profile bohren und fixieren.

7 Zum Einstellen der Schiebeelemente die Schrauben der Laufrollen oben lösen (1), die Schiebeelemente verschieben und die Schrauben erneut festdrehen. Durch Drehen in der Fixierung des Fixteils (2) mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel kann bei Bedarf die obere Gleitschiene angehoben werden.

8 Anschließend Kabine und Fliesen reinigen und die Ausgleichsprofile und die Seitenwände von außen mit Silikon abdichten. Vor Benutzen der Dusche Silikon mindestens 24 Stunden aushärten lassen.

9 Das Wandprofil anzeichnen, bohren und laut Zeichnung anbringen.

10 Das Fixteil in das Wandprofil einführen.

11 Wie Punkt 1 bis 3, dann das Ausgleichsprofil an das vordere Rahmenprofil des Fixteils anschrauben.

12 Fixieren und einstellen wie Punkt 6 bis 7.

13 Anschließend Kabine und Fliesen reinigen und die Ausgleichsprofile und die Seitenwände von außen mit Silikon abdichten. Vor Benutzen der Dusche Silikon mindestens 24 Stunden aushärten lassen.

Importante!

Prima del montaggio controllare se il prodotto ha subito danni di trasporto. Per danni su prodotti già montati non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Per la pulizia utilizzare un detergente con un PH neutrale oppure il detergente neutrale da noi consigliato. Non utilizzare diluenti e/o sostanze alcaline, sostanze contenenti solventi, acidi, cloro o abrasivi.

Utensili per il montaggio:

livella, matita, bulino, martello, trapano, punta da muro 6 mm, per acciaio 3 mm, cacciavite a croce, cacciavite piatto, silicone.

1 Segnare la posizione di profili a muro.

2 Attenzione: controlli le condizioni nelle quali si trovano sia la parete che le linee di gas, corrente ed acqua. I tasselli e le viti fornite a corredo alla cabina doccia sono adatti per materiale edile in cemento armato e di costruzione per pareti. Per pareti di tipo costruttivo diverso deve utilizzare materiale di fissaggio in funzione del materiale edilizio. Utilizzi solo silicone o materiale isolante adatto alle superfici sulle quali verrà montata la cabina doccia. Il fissaggio a parete, il montaggio e la siliconatura della cabina doccia devono essere eseguiti in modo preciso e professionale. Se dovesse avere domande in riferimento al montaggio, si rivolga per favore al grossista.

3 Montare un solo profilo a muro.

4 Inserire la cabina nel profilo a muro, quindi aggiungere il secondo profilo nel telaio.

5 Avvitare il profilo a muro con le tre viti mediante l'apposito invito a cono in dotazione.

6 Regolare la cabina in modo d'avere gli angoli a 90 gradi, quindi forare e fissare il telaio della cabina.

7 Per regolare le antine, svitare le vite delle ruote in alto (1), fare scorrere le antine e avitarle nuovamente. Agendo con la chiave a brugola in dotazione nel blocchetto del lato fisso (2) si può se necessario alzare il traverso superiore.

8 A montaggio eseguito, stuccare i profili di compensazione ed i lati fissi dall'esterno con silicone, dopo essersi assicurati che le fessure da stuccare siano pulite. Devono passare 24 ore prima di usare la doccia.

9 Segnare, forare e montare il profilo a muro come da disegno.

10 Inserire il fisso nel profilo a muro.

11 Vedi punti da 1 a 3, quindi avvitare il profilo di compensazione sul montante anteriore del lato fisso.

12 Fissare e regolare vedi punti da 6 a 7.

13 A montaggio eseguito, stuccare i profili di compensazione ed i lati fissi dall'esterno con silicone, dopo essersi assicurati che le fessure da stuccare siano pulite. Devono passare 24 ore prima di usare la doccia.

Belangrijk!

Vóór montage dient U het artikel op eventuele transport- beschadigingen of fabrieksfouten te controleren. Voor schade aan reeds gemonteerde onderdelen kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Voor de reiniging dient u een PH neutraal reinigingsmiddel of de aanbevolen Sealskin douchereiniger te gebruiken. Geen verdunner, alkalische, zuur, chloor of schurende middelen gebruiken.

Benodigd gereedschap:

Kruisschroevendraaier, schroevendraaier, waterpas, potlood, boormachine, steenboor 6mm, staalboor 3mm, silicon.

1 De positie van het muurprofiel aftekenen.

2 Let op: Controleer de muur op licht, gas- en waterleidingen. De bij de douche cabine meegeleverde pluggen en schroeven zijn uitsluitend voor beton en steen geschikt. Voor wanden van een ander bouw materiaal dient u daarvoor geschikt bevestigingsmateriaal aan te schaffen. Gebruik uitsluitend siliconen of een andere applicatiekit, welke geschikt is voor het oppervlak en het materiaal wat aan de douche cabine gemonteerd wordt. De bevestiging aan de wand, de montage en het siliconeren van de douche cabine moet zorgvuldig en professioneel worden uitgevoerd. Indien u vragen heeft tijdens de montage wordt vriendelijk verwezen naar uw wederverkoper.

3 Slechts één muurprofiel plaatsen.

4 De cabine in het muurprofiel plaatsen, vervolgens het 2e profiel in het raamprofiel plaatsen.

5 Het muurprofiel van de schuifdeur met 3 schroeven aan de wand bevestigen met behulp van de meegeleverde konisch gevormde cilinder. Deze dient als montagehulp zodat de schroef niet in het profiel kan vallen.

6 De deur zo plaatsen, dat hoeken 90° zijn, vervolgens de profielen boren en fixeren.

7 Voor het stellen van de schuifelementen de schroeven van de runners boven losmaken (1), de schuifelementen verschuiven en de schroeven opnieuw vastdraaien. Door te draaien in het vaste deel (2) met de meegeleverde imbusleutel kan indien noodzakelijk het bovenste glijprofiel even worden opgetild.

8 Cabine en tegels reinigen en de cabine aan de buitenkant afkitten (muurprofielen en zijpanelen). Voor gebruiken van de douche de siliconen 24 uur laten uitharden.

9 Het muurprofiel aftekenen, boren en volgens tekening plaatsen.

10 De zijwand in het muurprofiel plaatsen.

11 Zoals punt 1 t/m 3, vervolgens het geleidingsprofiel aan het raamprofiel van de zijwand vastschroeven.

12 Vastschroeven en afstellen als punt 6 en 7.

13 Cabine en tegels reinigen en de cabine aan de buitenkant afkitten (muurprofielen en zijpanelen). Voor gebruiken van de douche de siliconen 24 uur laten uitharden.



Important!

Before assembling the shower, please control if the product has been damaged by the transport. We don't assume responsibility for damaged products which are already assembled. For cleaning use a pH-neutral cleaning agent or the special cleaner recommended by us. Not to use are solvents, as well as alkaline, solvent -, acid- and chloric or scrubbing agents.

Required assembly tools:

Water level, pencil, hammer, drill, drill 6 mm, cross-shaped screwdriver, screwdriver, steeldrill 3mm, silicon.

1 Mark the position of the wall profiles.

2 Attention: please ensure to check the wall condition and the position of electrical wiring, gas and water piping. Plugs and screws, provided with the shower enclosure, are only suitable for masonry walls. For different wall construction and material types, please use the appropriate fixing means. Use only sealants suitable for the surfaces and materials on which the shower enclosure will be installed. Erection, installation, fixing on the wall and sealing of the shower enclosure must be properly done according to good practice. In case of doubt on erection and installation procedures, please contact the reseller.

3 Install only one wall profile.

4 Insert the enclosure into the wall profile, then add the second profile to the frame.

5 Fix the vertical profiles on the wall using the three screws with the help of the provided cone-shaped tool.

6 Adjust the enclosure until the profiles corners are right-angled, then drill and screw the enclosure frame.

7 To adjust the sliding doors, untighten the upper roller screw (1), adjust the doors and then tighten it back. If needed, act with the supplied Allen wrench on the fixed side adjust-system (2) to rise the upper profile.

8 At least please clean the shower enclosure and the tiles and proof the compensation profiles and the glass from outside with silicone. Before using the shower enclosure let pass minimum 24 hours.

9 Mark, drill and screw the profile on the wall as indicated in the drawing.

10 Insert the fixed side panel into the wall profile.

11 Perform the steps from 1 to 3, then screw the compensation profile on the front vertical profile of the fixed panel.

12 Fix and adjust as indicated in the steps 6 and 7.

13 At least please clean the shower enclosure and the tiles and proof the compensation profiles and the glass from outside with silicone. Before using the shower enclosure let pass minimum 24 hours.



Attention!

Avant de commencer les opérations de montage, assurez-vous que votre cabine n'a subi aucun dommage durant le transport. Les réclamations pour cause de dommage ne peuvent être acceptées lorsque la cabine est déjà placée. Pour nettoyer veuillez utiliser s'il vous plaît un produit de nettoyage avec pH neutre ou le produit spéciale recommandé par nous. N'utilisez pas des solvants, ainsi qu'alcalins, acides ou produits avec du chlore ou agressif.

Outils requis:

tournevis criciforme, niveau à bulle, crayon, perceuse, mèche de 6 mm pour la pierre, mèche da 3 mm pour l'acier et silicón.

1 Marquer la position des profils au mur.

2 Attention: il est important de vérifier l'absence de canalisations d'eau, de gaz ou de câbles électriques dans le mur. Les chevilles et vis fournies avec la cabine ne sont appropriées pour tous les matériaux de maçonnerie et bétons. Pour des murs réalisés avec d'autres matériaux veuillez utiliser pour cela du matériel de fixation approprié. N'utilisez que du silicone ou un produit d'étanchéité qui est approprié aux surfaces et matériaux, auxquels la cabine douche sera installée. La fixation au mur, l'assemblage et le siliconnage de la cabine de douche doivent être mis en oeuvre soigneusement et professionnellement. Si des questions devaient naître concernant l'assemblage, veuillez vous adresser à votre détaillant.

3 Monter un seul profil au mur.

4 Insérer la cabine dans le profil au mur, donc adjoindre le deuxième profil dans le cadre.

5 Visser le profil au mur avec les trois vis au moyen de l'appropriée invitation à cône en dotation.

6 Régler la cabine pour avoir les angles à 90 degrés, donc percer et fixer le cadre de la cabine.

7 Pour régler les éléments coulissants, dévisser en haute les roulements (1), en déplaçant les éléments et en les fermant de nouveau. Utiliser la clé, en dotation, pour vis à impronte hexagonale du groupe fixe (2) pour régler l'élément transversal.

8 Nettoyer la cabine et les carreaux et rejointoyer au silicone la cabine du côté extérieur. Respecter un délai de durcissement de 24 heures pour le silicone.

9 Marquer, percer et monter le profil au mur comme dessiné.

10 Insérer l'élément fixe dans le profil au mur.

11 Voir points de 1 à 3, donc visser le profil de compensation sur le montant antérieur de l'élément fixe.

12 Fixer et régler voir points de 6 à 7.

13 Nettoyer la cabine et les carreaux et rejointoyer au silicone la cabine du côté extérieur. Respecter un délai de durcissement de 24 heures pour le silicone.



Importante!

Antes del montaje controlar si el producto tiene daños de transporte. Para daños a productos ya montados no asumamos alguna responsabilidad. Limpiar cada semana con agua y jabón, no utilizar diluentes, detergentes rasqueantes, bencina, ... Para la limpieza utilizar un detergente con un PH neutral o el detergente neutral recomendado de duka. No utilizar diluentes y/o substancias alcalinas, substancias que contienen solventes, ácidos, cloro o materias abrasivas.

Herramientas por el montaje:

Nivel, lápiz, puntero, martillo, tallador, punta de 6 mm, 3 mm por acero, destornillador a cruz, destornillador plano y silicón.

1 Señalar la posición de los perfiles a pared.

2 Atención: controlar por favor las condiciones de las paredes y la ubicación de líneas de gas, energía y agua. Los tacos y los tornillos enviados juntos a la mampara son adecuados para material edil en cemento y para material de construcción de paredes. Para paredes realizadas con material constructivo diferente tiene que utilizar material de fijación en función del material de construcción. Utilizar solo silicón o material de insulación adaptado a las superficies sobre las que se fija la mampara. La fijación a pared, el montaje y la siliconatura de la mampara tienen que ser hechas en manera precisa y profesional. Si tiene preguntas al respecto del montaje, las rogamos de contactar al distribuidor.

3 Montar un solo perfil a pared.

4 Insertar la mampara en el perfil a pared y poner el segundo perfil del marco.

5 Atornillar el perfil a pared con tres tornillos mediante los catalizadores.

6 Regular la mampara hasta tener los ángulos a 90°. Después taladrar y fijar el marco de la mampara.

7 Para regular las hojas destornillar el tornillo de las ruedillas que están arriba. Mover las hojas y atornillar otra vez. Trabajando con el atornillador pentagonal presente en el bloque del lado fijo (2) se puede, si sirve, subir el perfil horizontal superior.

8 Después limpiar la cabina de ducha y los azulejos y siliconar los perfiles de compensación y el cristal desde afuera. Antes de utilizar la cabina de ducha esperar para mínimo 24 horas, así que se seca el silicón.

9 Señalar, taladrar y fijar el perfil a pared como dibujado.

10 Insertar el lado fijo en el perfil de compensación a pared.

11 Como en los puntos desde 1 hasta 3 atornillar el perfil de compensación en el perfil vertical anterior del lado fijo.

12 Fijar y regular como en los puntos desde 6 hasta 7 poner el silicón.

13 Después limpiar la cabina de ducha y los azulejos y siliconar los perfiles de compensación y el cristal desde afuera. Antes de utilizar la cabina de ducha esperar para mínimo 24 horas, así que se seca el silicón.



Ważne!

Przed rozpoczęciem montażu kabinę należy sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych. Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody wykryte na własnie montowanych produktach.

Do mycia i pielęgnacji proszę używać środków czyszczących o odczynie PH obojętnym lub polecany przez nas specjalny preparat. Nie należy stosować rozpuszczalników, jak również preparatów alkalicznych, kwaśnych, zawierających chlor lub posiadających właściwości ściernie.

Narzędzia niezbędne do montażu: poziomica, ołówek, punktak, młotek, wiertarka, wiertło do kamienia 6 mm, śrubokręt krzyżakowy, śrubokręt, wiertło do stali 3 mm.

1 Zaznaczyć położenie profilu przyściennego.

2 Uwaga! Proszę sprawdzić jakość i stan ściany oraz przebieg instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej. Dostarczone w komplecie z kabiną kołki rozporowe i wkręty nadają się wyłącznie do ścian murowanych. Do ścian wykonanych w systemie lekkiej zabudowy lub innych należy zastosować odmiennie systemy mocowań. Proszę zwrócić uwagę na to, aby zastosowany został rodzaj silikonu właściwy dla powierzchni na jakiej zamontowano kabinę. Montaż kabiny i jej uszczelnienie musi zostać wykonane zgodnie z instrukcją! W wypadku wątpliwości prosimy zwrócić się o pomoc do dystrybutora lub naszego przedstawicielstwa.

3 Umieścić tylko jeden profil przyścienny.

4 Wprowadzić kabinę w profil przyścienny, następnie wsunąć drugi profil w ramę.

5 Profile ścienne drzwi przymocować 3 śrubami do ściany przy pomocy objętych dostawą kluczy cylindrycznych.

6 Ustawić kabinę tak, żeby uzyskać kąt 90° następnie przewiercić profile i unieruchomić je wkrętami.

7 W celu ustawienia elementów przesuwnych zwolnić rolki u góry (1), przesunąć ustawiane części kabiny a następnie spowrotem dokręcić śruby. Poprzez regulację elementu stałego (2) przy pomocy objętego dostawą klucza imbusowego można w razie potrzeby zmienić ustawienie górnej szyny.

8 Na koniec należy wyczyścić kabinę oraz płytki, a także uszczelnić silikonem od zewnątrz profile wyrównujące oraz szyby ścianek bocznych. Silikon musi twardnieć co naj mniej 24 godziny przed rozpoczęciem korzystania z kabiny.

9 Zaznaczyć położenie profilu przyściennego, nawiercić i ustawić zgodnie z rysunkiem.

10 Wprowadzić element stały w profil przyścienny.

11 Wie Punkt 1 bis 3, dann das Ausgleichsprofil an das vordere Rahmenprofil des Fixteils anschrauben.

12 Zamocować i wyregulować jak w punktach 6 i 7.

13 Na koniec należy wyczyścić kabinę oraz płytki, a także uszczelnić silikonem od zewnątrz profile wyrównujące oraz szyby ścianek bocznych. Silikon musi twardnieć co naj mniej 24 godziny przed rozpoczęciem korzystania z kabiny.





Der Produzent behält sich jederzeit das Recht, ohne Vorbescheid Abänderungen vorzunehmen.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

De producent houdt zich het recht voor, ten alle tijde zonder tegenbericht, veranderingen door te voeren.

The producer reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

Le producteur se réserve le droit de modifier le produit sans aucun préavis.

El productor se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto sin previo aviso.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.